



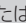
# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる

### 1 を長く(約1秒以上)押す

電源が入り、待受画面が表示されます。

#### 補 足

- 電源を入れると、以下の動作を行います。
  - ・ウェイクアップ音が鳴ります（12-4ページ）。
  - ・充電ランプが点灯します。
  - ・カメラ／ムービーランプが点灯します。
  - ・イルミネーションが点滅します。
- 「PIN1コード設定」（13-1ページ）を「有効にする」にしている場合は、電源を入れたあとにPIN1コードを入力してください。
- お買い上げ後、初めて本機の電源を入れた場合や「オールリセット」、「設定リセット」（13-5ページ）を行ったあとには、以下の画面が表示されます。
  - ・日付／時刻の設定（1-15ページ）
  - ・ネットワーク自動調整（1-15ページ）  
（待受画面で 、 または  のいずれかを押した場合）

## 電源を切る

### 1 を長く(約1秒以上)押す

電源が切れます。